



PHOTOCAM

IV LCD

uputstvo za upotrebu




1



2x Mignon AA




4x Mignon AA

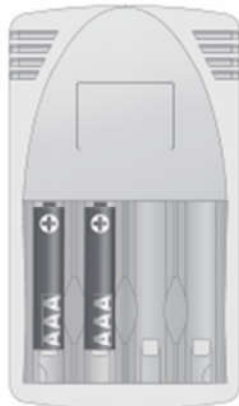

2x Micro AAA



4x Micro AAA

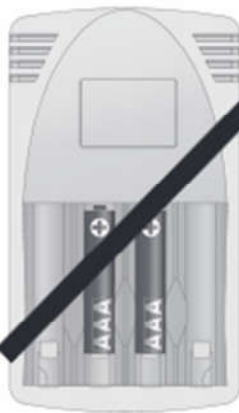

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Poštovani kupče, puno hvala što ste odabrali ovaj punjač iz ANSMANN-a asortimana.

Ovo uputstvo za upotrebu će vam pomoći da najbolje iskoristite karakteristike vašeg novog punjača.

Nadamo se da ćete uživati koristeći ovo novi punjač.

Vaš ANSMANN tim

NAMENA

Proizvod se koristi za punjenje 2-4 punjivih NiMH – NiCd baterija (Micro AAA ili Mignon AA) uobičajenih kapaciteta.

Preporučujemo istovremeno punjenje baterija iste veličine i kapaciteta kako bi se obezbedilo optimalno punjenje.

(Pogledajte sliku 1)



SIGURNOSNA UPUTSTVA

Pročitajte pažljivo kompletan priručnik pre upotrebe proizvoda.

Sadrži važna uputstva za upotrebu proizvoda. Ako proizvod prosledite trećima licima, takođe prosledite i ovo uputstvo za upotrebu.

Proverite ima li na proizvodu oštećenja. Ako otkrijete oštećenje, nemojte koristiti proizvod. Obratite se svom prodavcu.

Koristite samo NiMH / NiCd baterije. Drugi tipovi baterija mogu prouzrokovati eksploziju i požar.

Čuvajte proizvod i pakovanje dalje od djece kako ga ne bi koristili za igru.

Deci nije dozvoljeno da se igraju sa uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smeju vršiti deca bez nadzora.

- Ne pokušavajte da otvarate punjač !
- Pre upotrebe punjača, pročitajte sva uputstva i mere sigurnosti na punjaču i bateriji.
- Uvek vodite računa da punjive baterije umetnete sa ispravnim polaritetom kao što je prikazano u ležištu za punjenje.
- Ne pokušavajte da puniti nepunjive baterije.
- Ne koristite proizvod u blizini zapaljive tačnosti i gasova.
- Ne ostavljajte proizvod bez nadzora tokom upotrebe.
- Ne ostavljajte punjač bez kontrole dok se puni.



Proizvod koristite u suvim i u zatvorenim prostorijama i zaštititi ga od vlage.



Proizvod je u skladu sa II klasom zaštite. Ima ojačanu izolaciju i stoga ne zahteva zaštitno uzemljenje.

OPERACIJE

Uključiti punjač u utičnicu) 100-240V AC.

Umetnuti bateriju u slot za punjenje sa pravilno odredjenim polaritetom (videti ugravirane oznake)

Status punjenja će biti prikazan na LCD ekranu (pogledajte LCD indikaciju)

Pošto proces punjenja počne nemojte umetati dodatne ćelije.

Nadzor nad baterijama se vrši automatski.

Nakon prekida punjenja, punjenje se prebacuje na impulsno dopunjavanje.

Ćelije mogu ostati u punjaču bez opasnosti od prepunjavanja ili gubitka kapaciteta.

Po završenom punjenju, izvadite baterije i isključite punjač od izvora energije.

LED INDIKACIJA

- Punjenje: Ikona baterije se ispunjava sa 4 crtice od dna prema vrhu
- 4 crtice na ikonama prikazuju status napunjenosti baterije
- Kada ikona prikaže sve 4 crtice – baterija je puna
- Greška – prazna ikona baterije trepće (punjač je pronašao neispravnu punjivu bateriju ili je umetnuta nepunjiva baterija).

Vreme punjenja

Tip	Kapacitet	Prosečno vreme punjenja
Mikro AAA	1000mAh	2.5h
Mignon AA	2700mAh	6.5h

REŠAVANJE PROBLEMA

Problem	Moguću uzrok	Rešenje
Nema LED indikacije	Utičnica nije u funkciji/ neispravna	Upotrebite ispravnu utičnicu
Baterija nije prepoznata	Baterija umetnuta sa obrnutim polaritetom	Umetnite bateriju sa ispravnim polaritetom – prema oznakama u slotu

ODRŽAVANJE

Čišćenje

Isključite punjač iz izvora energije i uklonite baterije pre čišćenja.

Upotrebljavajte samo meke, suve ili blago vlažnu krpu za čišćenje (ako je potrebno, dodajte malo blagog sredstva za pranje sudova). Nikada ne koristite abrazivna sredstva ili rastvarače za čišćenje.

TEHNIČKI PODACI

Izvor struje	100-240V AC
Slotovi za punjenje	4 x okrugle ćelije
Struja punjenja	500mA
Klasa zaštite	II

ODLAGANJE



■ Odložite proizvod u skladu sa zakonskim odredbama. Simbol „kante za otpad“ ukazuje da u EU nije dozvoljeno odlaganje električne opreme u kućnom otpadu. Koristite sistem vraćanja i prikupljanja u vašem području ili kontaktirajte prodavca od kog ste kupili proizvod.



Baterije i punjive baterije su poseban otpad i ne smeju se odlagati na uobičajeni način kao kućni otpad. Uvek korištene baterije i punjive baterije ubacite na za to namenjeno sabirno mesto. Na ovaj način ćete ispuniti svoje zakonske obaveze i doprineti zaštiti životne sredine.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Informacije sadržane u ovim uputama za upotrebu se mogu promeniti bez prethodne najave. ANSMANN ne prihvata odgovornosti za direktnu, indirektnu, slučajnu ili drugu štetu ili posledičnu štetu nastalu nepravilnim rukovanjem ili zanemarivanjem informacija sadržanih u ovom uputstvu.

Ne prihvatamo nikakvu odgovornost ili garanciju potraživanja ili garancije u slučaju nepravilne upotrebe proizvoda.

OBAVEŠTENJE O GARANCIJI

Garancija na uređaj je tri godine.

Garancija se ne odnosi na oštećenja nastala na uređaju usled nepridržavanja instrukcija datih ovim uputstvom za rukovanje.

Ovo ne utiče na vaša zakonska garantna prava.

Na sajtu www.ansmann.de možete naći naše online garantne uslove.

Garancija je podložna tehničkim promenama.

Ne preuzimamo odgovornost za štamparske greške.



Proizvod je uskladjen sa zahtevima iz relevantne direktive EU.

DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

ANSMANN AG
Industriestr. 10
97659 Assamstadt
Germany

Usaglašeni standardi

EN50581: 2012
EN60335-1: 2012 + AC:2014
+A11: 2014
EN60335-2-29: 2004 + A2: 2010
EN55014-1:2006 + A1:2009 +
A2:2011
EN55014-2:1997 + AC:1997 +
A1:2001 + A2:2008
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013